


## ATTENZIONE!


Le viti e i tasselli per la parete non sono inclusi. Valuta l'idoneità della parete per assicurarti che resista alle forze generate. Usa viti e tasselli adatti alle tue pareti e al carico previsto. Per sicurezza e dove possibile consigliamo sempre l'uso del piedino. Se hai dubbi, rivolgiti a un esperto. Leggi e segui attentamente ogni passaggio delle istruzioni.

## TI SERVIRÀ

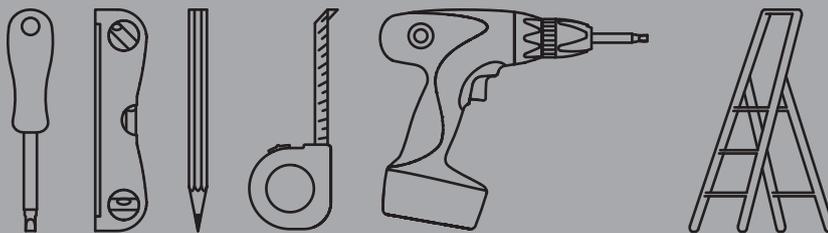



### 1

Se hai scelto l'opzione con il piedino per lo scarico a terra, come prima cosa dovrai fissarlo al montante, utilizzando le viti in dotazione e scegliendo l'altezza (tra le tre posizioni disponibili) a te più congeniale. Usa la vite regolabile per sopperire ad eventuali dislivelli del pavimento. Se la tua configurazione non prevede il piedino salta direttamente al punto 2.

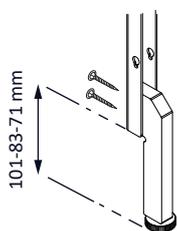



### 2

Fissa i montanti alla parete, **partendo da uno dei più esterni (A o B in figura) e facendo solo il foro più in alto** (vedi dettaglio nel disegno). Calcola l'altezza a cui vuoi fissare il montante (o posizionalo a terra se hai il piedino); appoggia il montante al muro, segna la posizione del foro più alto, toglie il montante e fai il foro con il trapano.

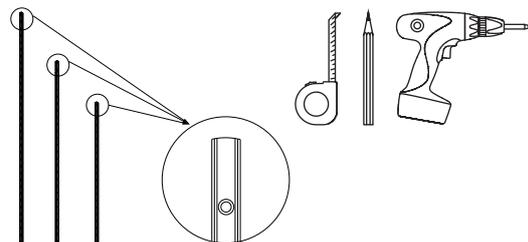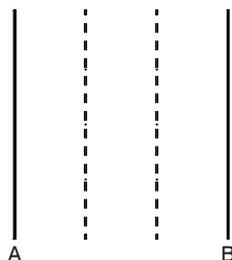


### 3

Usa la dima per segnare la distanza del **secondo montante**; fai sempre riferimento al foro più in alto. Fissa la dima a muro, facendo combaciare il foro del tassello che hai fatto precedentemente per il primo montante e il primo foro di sinistra della dima. Usa il tassello per non far cadere la dima e la bolla per trovare la linea orizzontale; segna sul muro la posizione del **foro** che ti interessa a seconda del modulo che devi montare.

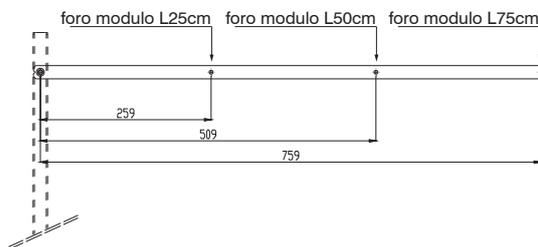


### 4

Toglie la dima e fissa al muro il primo montante con il primo tassello; appoggia la bolla sul lato del montante, trova la verticalità, segna i punti con la matita, scosta il montante e fai i fori sul muro. Fissa con i tasselli (se hai scelto l'opzione con i piedini a terra prima di tirare completamente le viti regola eventuali piccoli dislivelli). Il primo montante è completato.




5

Usa il foro in alto del secondo montante, la dima e la bolla per trovare il punto del terzo montante (come hai fatto nel punto 3), fissa il secondo montante (come hai fatto nel punto 4) e procedi così per tutti i montanti.





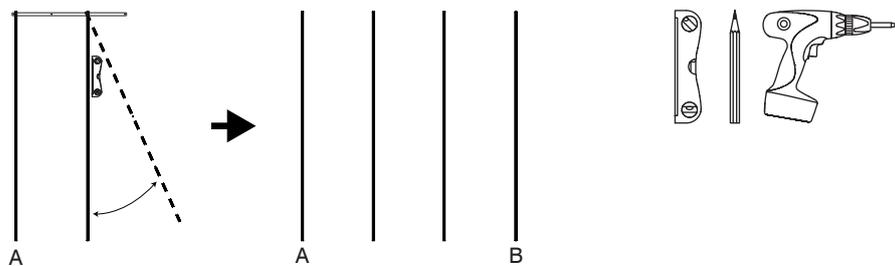


6

Posiziona i piccoli perni all'interno del montante, all'altezza in cui vuoi mettere i ripiani e/o i box. Aggancia gli elementi. Puoi facilmente cambiare configurazione semplicemente spostando i perni.

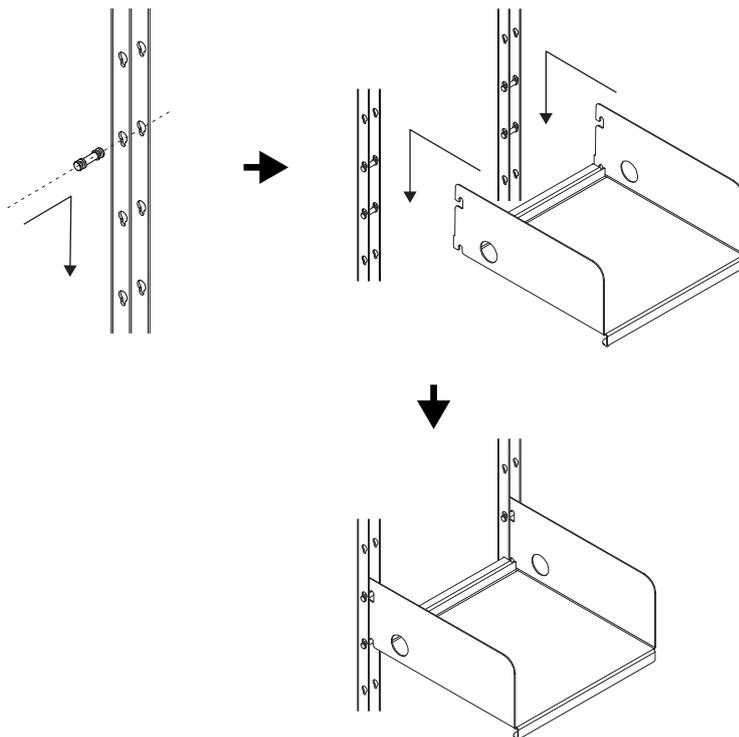

REGOLAZIONE GUIDE CASSETTI

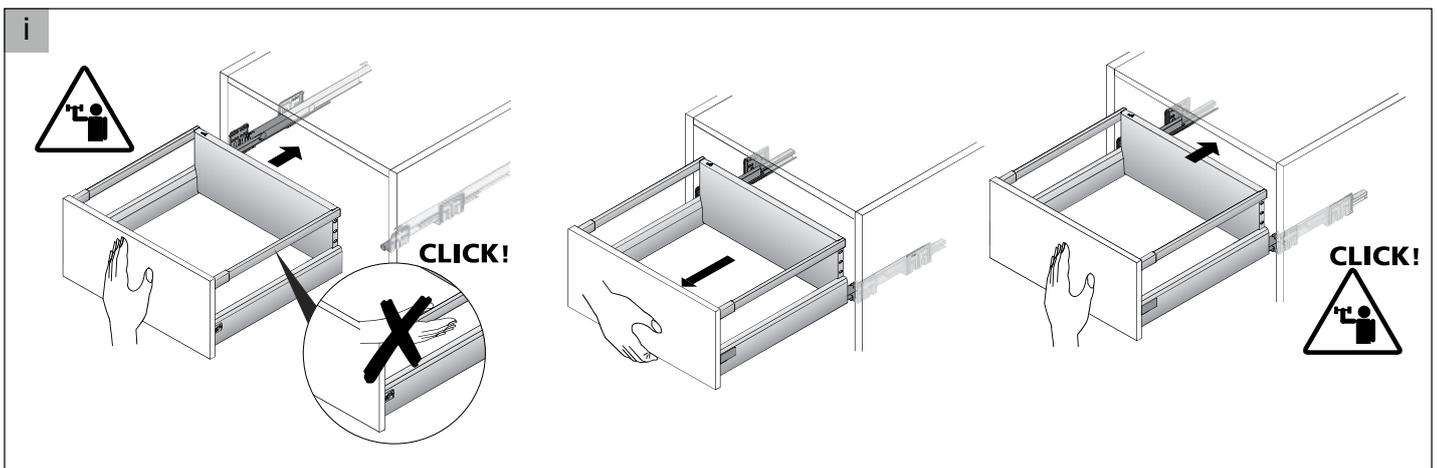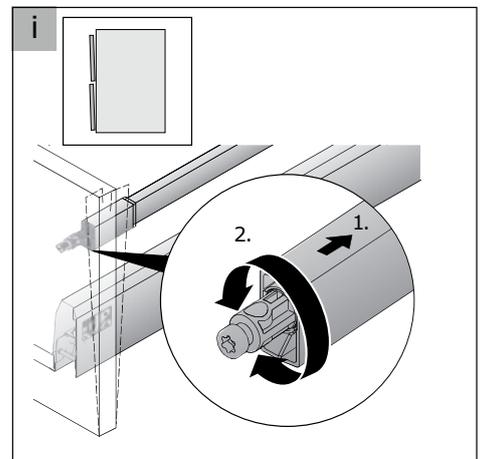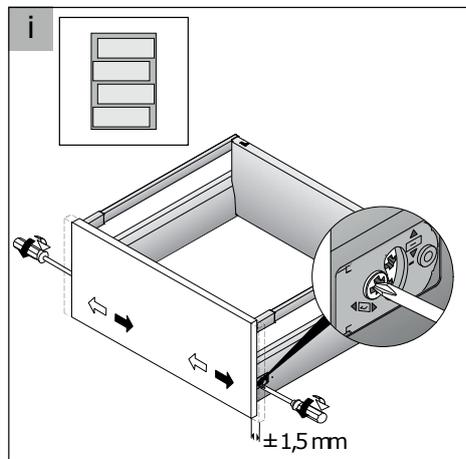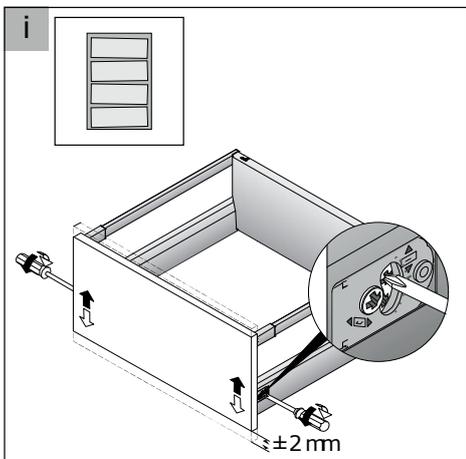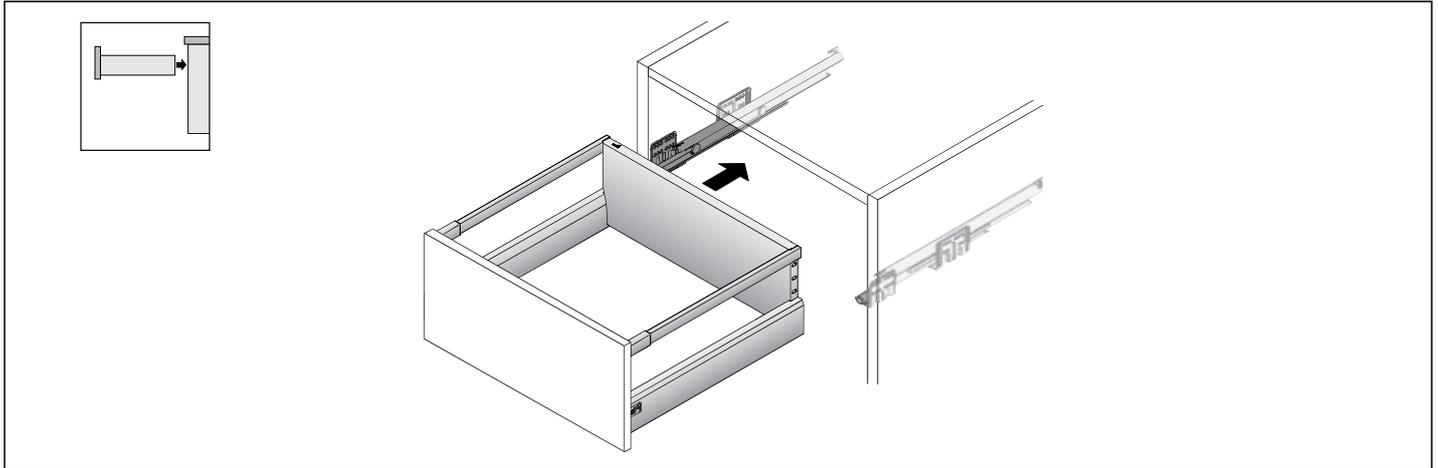

# REGOLAZIONE GUIDE CASSETTI

