


SIDERØ

ATTENZIONE!

Il tavolo Siderø è estremamente semplice da montare, ti consigliamo però, per il peso del piano da movimentare e per facilitare le operazioni di assemblaggio, di essere in almeno due persone!




TI SERVIRÀ

Un cacciavite
Un amico!

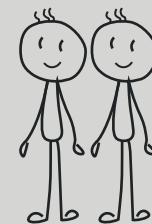

NOI TI FORNIAMO

Piano preassemblato
Gambe con piedini
Traversi laterali
Traversi centrali
Giunti di collegamento
Chiave a brugola
Viti

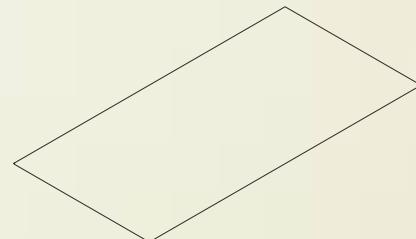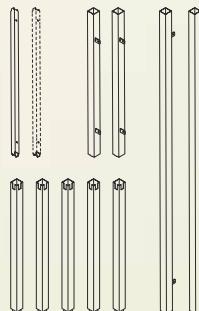


SIDERØ

1

Inizia con una gamba: incastra nei tagli superiori gli appositi giunti, facendoli scorrere dall'alto e inserendo all'interno della gamba la parte più piccola, quella con la brugola per il serraggio.

Se fai fatica ad inserire il giunto ruotalo su se stesso e allenta leggermente la vite con la brugola per trovare l'incastro ottimale.

Non smontare tutto il giunto,
non è necessario.

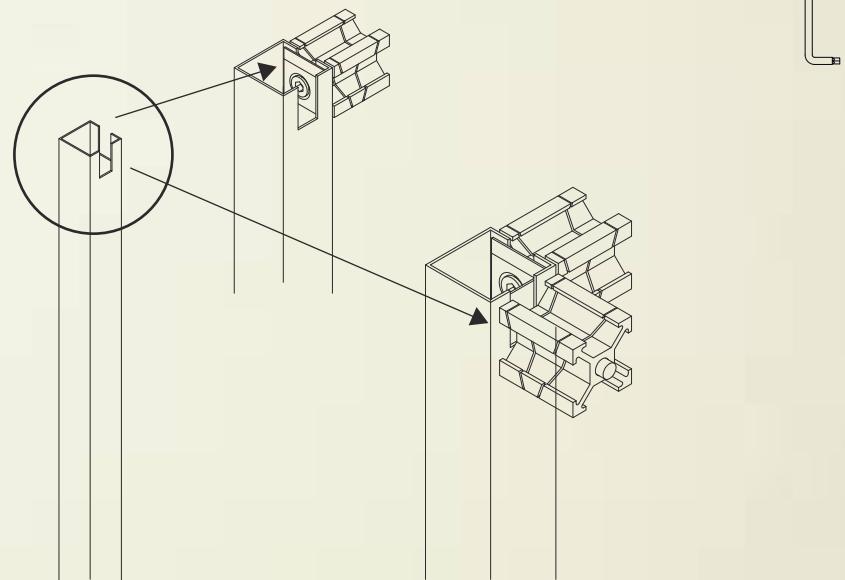


SIDERØ

2

Infila la porzione dei giunti esterna alle gambe nei traversi laterali.


I traversi hanno dei piccoli denti che vanno posizionati verso l'alto, andandosi ad incastrare nell'apposito invito della gamba [1]. Una volta inserito il giunto nel traverso puoi stringere la vite con l'apposita chiave, ma senza serrare completamente.

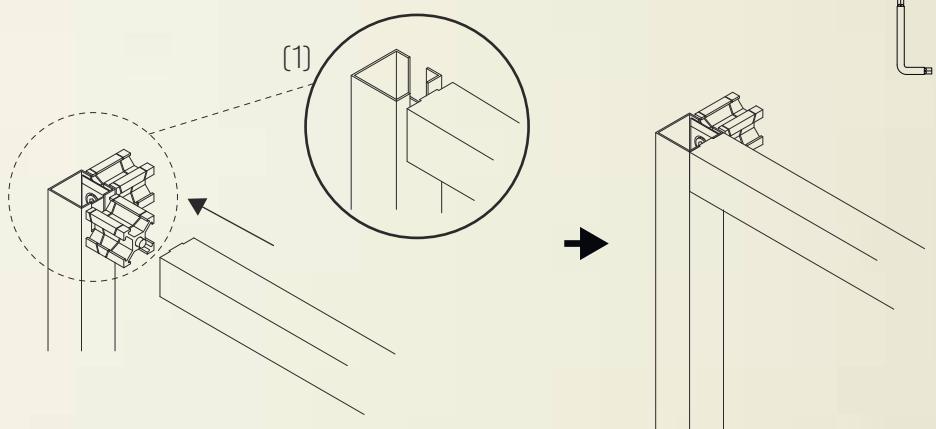

SIDERØ

3


Assembلا in questo modo i primi due traversi e le tre gambe, ottenendo una "L"

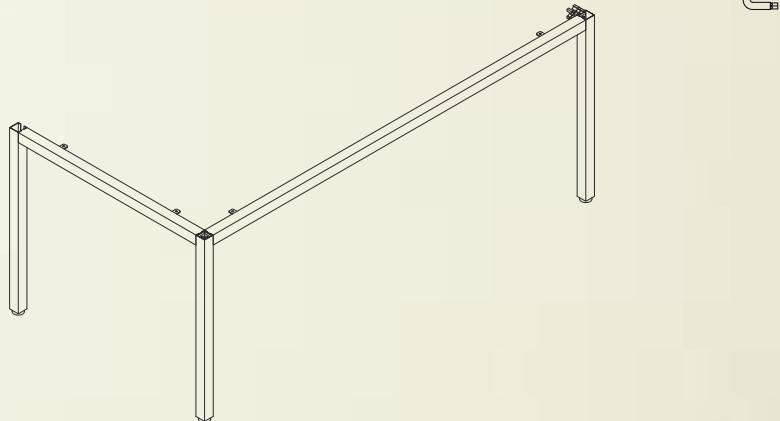

SIDERØ

4


Monta anche il terzo traverso più lungo. Nel fare quest'operazione dovrai incastrare nelle apposite fessure anche i traversi centrali di rinforzo, facendo in modo che il foro più piccolo sia posizionato verso l'alto. I traversi centrali sono uno o due, a seconda della dimensione del tavolo; nella versione quadrata sono due e si incastrano tra loro a croce.

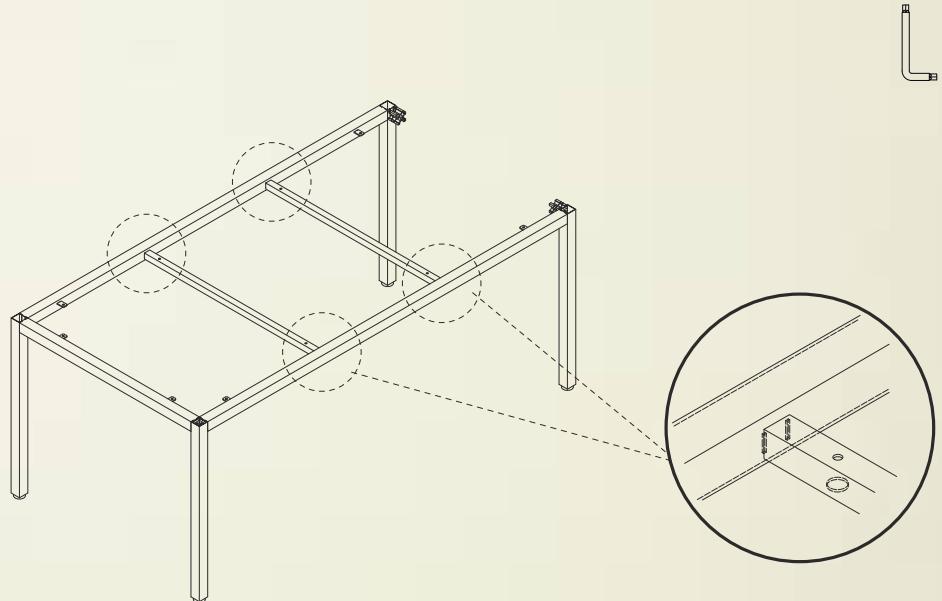

SIDERØ

5


Infine, sostenendo i traversi centrali e sfruttando il gioco dei giunti non completamente serrati, monta anche l'ultimo traverso, completando così il telaio. Serra tutte le brugole dei giunti per dare stabilità.

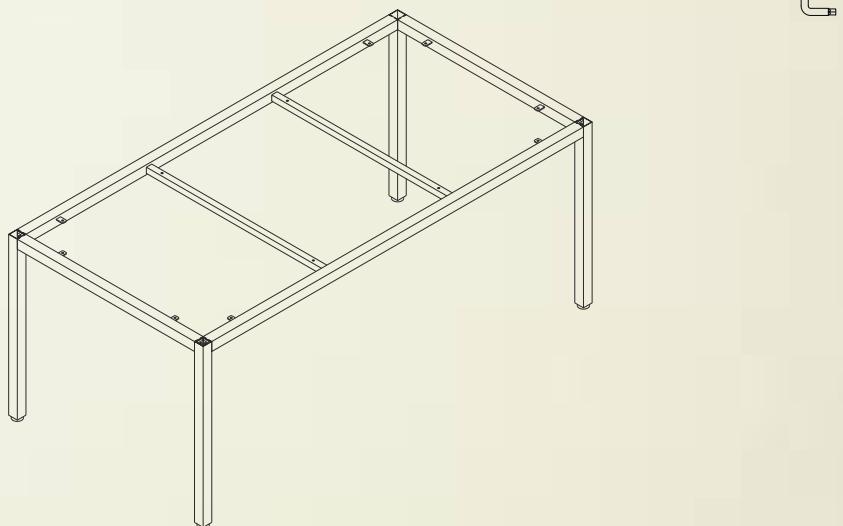

SIDERØ

6

Facendo molta attenzione alle dita (!),
posiziona il piano del tavolo
già preassemblato sul telaio.

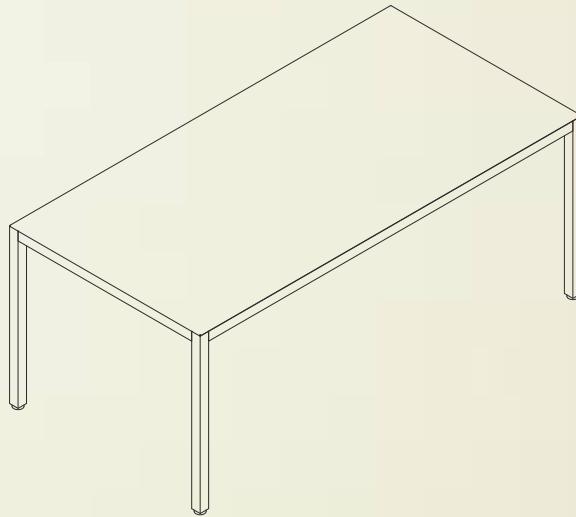

SIDERØ

7

Fissa il piano del tavolo al telaio, usando le apposite viti e le predisposizioni lungo i traversi laterali e centrali.

